



**Manual de cuidados, mantenimiento,
garantías e instalación de cortinas,
Paneles y persianas.**

Si[®] Deco

Servicio
DON CORTÍN



641 0041
CONFECCIÓN E INSTALACIÓN
de tus cortinas y persianas

Si®Deco



Es tuyo!

CÓMO CUIDAR LAS CORTINAS Y PERSIANAS

- Siempre maneje suavemente sus cortinas y persianas.
- No tire de ellas ni las fuerce, porque puede causar rupturas en el producto o desprendimiento del mismo.
- Las telas no deben ser dobladas ni manipuladas. Para recoger la cortina, siempre use el sistema de accionamiento.
- Al momento de abrir la ventana, siempre recoja completamente la cortina.
- Evite el roce del producto con cualquier elemento. Esto puede causar marcas o deshile en la tela.
- Evite presionar la cortina con muebles u otros elementos.

- Para cuidar las persianas en madera, tenga en cuenta que por ser un producto natural, tienen un proceso normal de decoloración por exposición solar.

Se protegen de la siguiente manera:

- Lubrique las laminillas, con productos especializados para maderas.
- Instale las persianas de 3 a 5 cm de distancia del vidrio, para evitar el calentamiento de la madera por efecto de refracción solar.
- Instale películas especializadas en protección solar.

Procure mantener las laminillas inclinadas. En posición horizontal, puede producirse un pandeamiento de las mismas.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Las diferentes líneas de persianas de Almacenes Sí son un producto de excelente calidad. Para conservar sus óptimas condiciones y asegurar su durabilidad, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Evite el uso de jabones fuertes, blanqueadores, soluciones químicas, solventes o abrasivos ya que estos causan daños al producto.
- En el momento de limpiar los vidrios con químicos o jabones, asegúrese de recoger completamente la cortina, humedezca el paño que va a utilizar y evite que la persiana entre en contacto con el químico.
- Es importante realizar la limpieza del producto una vez por semana para evitar su deterioro. Para mantener su cortina en las mejores condiciones, tenga en cuenta el siguiente proceso:
- El mejor mantenimiento es el preventivo. Retire el polvo de la cortina. Puede emplear un plumero, un paño blanco limpio o una aspiradora con boquilla suave.
- Para telas en screen y BlackOut, puede utilizar un paño húmedo con jabón de PH neutro.
- No exponga las telas al sol, no utilice lavadora convencional ni secadora.
- Las cortinas enrollables, sheer, páneles japoneses y romanas no podrán mojarse bajo ninguna circunstancia.
- Para limpiar los soportes, cabezales y rieles, puede emplear un secador, un compresor o una aspiradora con boquilla suave.
- Para procesos profundos de lavado, contacte personas o sitios



especializados, que le aseguren un adecuado manejo de las telas y del producto y sus componentes en general.

- *Recuerde que daños resultantes de este proceso, no son causales de garantía.*
- Por sus diferentes niveles de exposición solar la tela puede presentar cristalización, decoloración, manchas o encogimiento.
- Para el mantenimiento y limpieza de persianas (verticales y horizontales), en madera o metálicas, tenga en cuenta lo siguiente:
- Semanalmente cierre totalmente las láminas de la Persiana, dirigiéndolas hacia el interior del espacio. Retire el polvo usando un plumero en sentido de arriba hacia abajo.
- Luego gire las laminas hacia el exterior y repita el procedimiento retirando el polvo de abajo hacia arriba.

- Si quedasen residuos de suciedad, use un paño suave para retirar el polvo restante. Lubrique las laminillas, con productos especializados para metales o maderas.
- Recuerde no hacer presión en las láminas y evite doblar los bordes de las mismas.
- Las cortinas impresas de Almacenes Sí, son un producto de excelente calidad. Para conservar sus óptimas condiciones y asegurar su durabilidad, sugerimos que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
 - Evite el uso de soluciones químicas, solventes o abrasivos ya que estos causan daños al producto.
 - ***En caso de requerir mayor asesoría, por favor comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente.***



GARANTÍA

PERSIANA O CORTINA	TIEMPO DE GARANTÍA
Enrollables	3 años
Horizontales	3 años
Panel Japonés	3 años
Cortina Express Digital	180 días
Romanas	3 años
Sheer	3 años
Verticales	3 años

Garantía por instalación de almacenes Sí: 3 meses

Garantía Motores:

Motores marca propia Panorama:	3 años
Motores marca propia Alfa:	5 años
motores marca Somfy:	5 años

La Garantía cubre

Reemplazo de piezas naturales o impresas identificadas como defectuosas, sin costo para el comprador, durante el periodo establecido, por las siguientes causas:

- Decoloración (Aplica para la línea Personnalité)
- Olor
- Desprendimiento de la tinta.

La Garantía NO cubre

- Daños causados por un proceso de instalación incorrecto distinto al suministrado por Almacenes Sí.
- Daños causados por la manipulación incorrecta del producto y/o accionamiento inadecuado.
- Daños causados por accidentes, alteraciones, adaptaciones, actos violentos, mal uso o mal trato (doméstico o animal).

- Daños causados por casos fortuitos o desastres naturales
 - Daños en la tela causados por la utilización de químicos, corrosivos, cloro y otras sustancias, en procesos de limpieza.
 - Daños resultantes de la exposición a ambientes impropios y agresivos, como por ejemplo, con exceso de humedad, salinidad y la decoloración que puede ocurrir en los productos.
- Errores en las medidas suministradas a Almacenes Sí.

Comentarios adicionales sobre el producto, que no son causales de garantía.

Los tonos de las telas, maderas y aluminios pueden variar respecto a las muestras de los catálogos físicos, digitales y en la página web.

Debe tener cuidado al momento de desempacar la mercancía.

Ésta puede sufrir maltrato por los objetos corto punzantes utilizados, como tijeras o bisturí.

Las persianas horizontales en madera presentan vetas, nudos, sombras, variaciones en texturas y no son uniformes. Características propias de la madera 100% natural que se emplea en las laminillas.

Las persianas horizontales en madera de colores especiales, pasan por un proceso de pintura, que puede cubrir las vetas naturales de la madera.

En caso de enviar su cortina a Almacenes Sí para alguna intervención, se debe verificar que se encuentre bien empacada.

No se cubren daños ocasionados por mal empaque, manipulación inadecuada o transporte hacia la fábrica.



En el pedido se debe indicar si las persianas van continuas en una misma ventana. De lo contrario, la fábrica no se hará responsable de alineamientos.

Las irregularidades o hilos gruesos en las telas y las sombras suaves en el color son características del hilo.

Las telas que tienen líneas horizontales y/o verticales, son naturales, como tal no podemos garantizar la uniformidad entre ellas y entre dos o más cortinas que van seguidas.

Las telas que tienen diseños o figuras como parte del tejido de la misma, no necesariamente quedan alineados, por lo que no podemos garantizar la uniformidad entre ellas y/o entre dos o más cortinas que van seguidas.

Las telas Sheer tienen una curvatura natural en el tejido de los tablones, es decir, no son líneas completamente rectas. Por lo tanto es normal un desnivel o desalineación entre los mismos.


Si hace un pedido como complemento de un producto instalado anteriormente, tenga en cuenta que el nuevo puede tener diferencias en tonalidad, y no es causal de garantía.

Daño en la tela o cortina por desnivel en la instalación.

Es muy importante hacer una adecuada instalación. Verifique el nivel del techo o estructura de donde va a sujetar los soportes de la cortina, de lo contrario se puede generar curvatura, paso excesivo de luz y quiebres en las laminillas.

CARACTERÍSTICAS NO CAUSALES DE GARANTÍA EN LA LÍNEA SHEER

Resultantes del proceso de fabricación en esta línea, algunas telas tienen un comportamiento natural, que define características en el producto, que, por esta misma razón, no son causales de garantía.

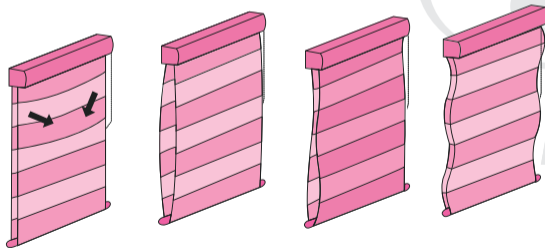

**ONDA
SUPERIOR**

**ONDA
HACIA AFUERA**

**ONDA
EN EL BORDE**

**ONDA
EN EL BORDE**

SEGURIDAD

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

En todo caso la distancia desde el piso a la base del tensor en el cordel será de 1,20 m, para evitar que esté al alcance de los niños.

Mueva cunas, corrales, camas y demás muebles, a una distancia segura, fuera del alcance de los cordeles y cadenas.

Mantenga siempre los cordeles y cadenas fuera del alcance de los niños.

No ate los cordeles unos con otros y asegúrese de que no se enreden formando un lazo.



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

En concordancia con la legislación actual y con nuestros protocolos de calidad, todos nuestros productos están especialmente diseñados bajo las medidas de seguridad requeridas para garantizar la seguridad de usuarios y especialmente de niños.

Para Cordeles, use Mariposa de Seguridad aplica para Horizontales en madera y aluminio y Romanas.

Para Cadenas, use Clavija de Seguridad aplica para enrollables, Sheer, Venecias, Romanas.

INSTALACIÓN

La altura de la cadena corresponde a aproximadamente 2/3 de la altura de la cortina. Por eso la cadena debe quedar extendida, sin demasiada tensión, y fijada con la Clavija de seguridad enviada con el producto.

Siempre que recoger la cortina dependa de halar el cordel, éste va a quedar completamente extendido. Es así como en todo caso, se debe asegurar el cordel a la Mariposa de Seguridad suministrada con la cortina. En este caso, evite que se enrede y no le haga nudos al cordel.


Para la Instalación del dispositivo use tornillo de 8x1 para DryWall y chazo de 1/4" (No suministrados con el producto)

Siga las Instrucciones descritas a continuación.

MARIPOSA DE SEGURIDAD - PARA CORDELES

Instrucciones de Instalación

1. Ubique las Mariposas de Seguridad enviadas con el producto, a una altura de mínimo 1,50 m del piso.
2. Asegúrese de que éstas se encuentre cerca al producto, pero sin que se enrede el cordel con cualquier elemento de la cortina o persiana.
3. Marque la posición donde va a ubicar el dispositivo.
4. Taladre el punto de instalación y fije un chazo.
5. Asegure el dispositivo con un tornillo.
6. Para asegurar el cordel, desplácelo en forma de 8 alrededor del dispositivo, siempre evitando que se enrede.

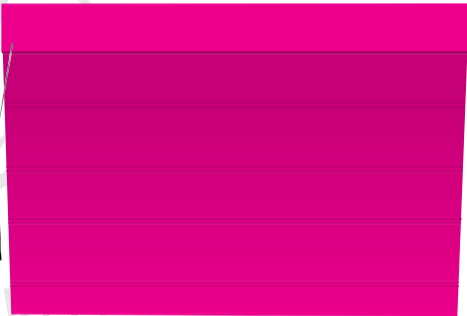



CLAVIJA DE SEGURIDAD - PARA CADENAS

Instrucciones de Instalación

1. Extienda el cordel y la cadena de tal manera que queden tensionados, pero sin que se genere fricción con el dispositivo.
2. Asegúrese de que el accionamiento de la cortina sea suave.
3. Marque la posición donde va a ubicar el dispositivo.
4. Taladre el punto de instalación y fije un chazo.
5. Con la cadena insertada en el dispositivo, asegure éste último con un tornillo.
6. Nuevamente verifique que el accionamiento de la cortina no presente obstrucciones. De ser así, repita el proceso ubicando nuevamente el dispositivo.





INDICACIONES DE MANEJO ENROLLABLES

Accionamiento Manual

- Para accionar la cortina, asegúrese de que la cadenilla de mando se mueva paralela a la tela, sin rosarla.
- Tome la cadenilla por detrás y hale hacia abajo para desenrollar, o tome la cadenilla por delante y hale hacia abajo para enrollar.
- Deténgase en la posición deseada.

Accionamiento Motorizado

- Para accionar la cortina, asegúrese de que su control remoto o interruptor, se encuentren en el canal adecuado.
- Oprima el botón correspondiente al sentido en el que desea mover la cortina.
- Deténgase en la posición deseada.






HORIZONTALES EN MADERA O ALUMINIO

Accionamiento Manual

- Para girar las laminillas en mini maderas o mini persianas, gire el bastón hasta lograr la posición deseada.
- Para girar las laminillas en macromaderas o macropersianas, use los cordeles individuales, hasta lograr la posición deseada.
- Para recoger la persiana, siempre ubique las laminillas en posición completamente horizontal. Recoger la persiana con las laminillas inclinadas, puede dañarla.
- Recoja la persiana halando del cordel de control.
- Para detenerse en la posición deseada, hale el cordel hacia afuera de la persiana, en un ángulo de 45°.
- Para cambiar la posición de la persiana, y desactivar el freno, hale del cordel hacia el centro de la misma, en un ángulo de 45°.
- Al lograr la altura deseada, retorne el cordel a la posición vertical y el freno se activará nuevamente.

Accionamiento Motorizado

- Para accionar la persiana, asegúrese de que su control remoto o interruptor, se encuentren en el canal adecuado.
- Oprima el botón correspondiente al sentido en el que desea mover las laminillas.
- Para recoger la persiana, siempre ubique las laminillas en posición completamente horizontal.
- Recoger la persiana con las laminillas inclinadas, puede dañarla.
- Deténgase en la posición deseada.

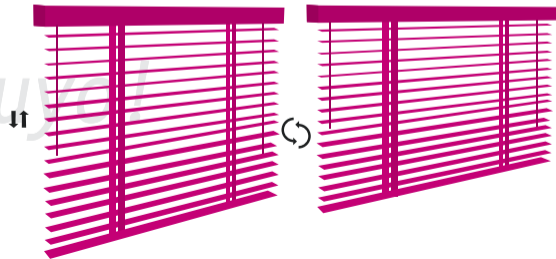

PANEL JAPONES

Accionamiento Manual



-Accionamiento Manual con Cordel

Para accionar la cortina, asegúrese de que el cordel de mando se mueva paralelo a la tela, sin rosarla.

Tome el cordel y hálelo hasta lograr la posición deseada.



- Accionamiento Manual con Bastón

Para accionar la cortina, asegúrese de sujetar el bastón de tal manera que se mueva paralelo a la tela, sin rosarla.

Tome el bastón y diríjase a la dirección en la que desea ubicar la cortina.

Deténgase en la posición deseada.

Es tuyo!



Accionamiento Motorizado

- Para accionar la cortina, asegúrese de que su control remoto o interruptor, se encuentren en el canal adecuado.
- Oprima el botón correspondiente al sentido en el que desea mover la cortina.
- Deténgase en la posición deseada.



Si
Es tuya



CORTINA EXPRESS DIGITAL

Para las indicaciones de manejo manual y automatizado, por favor remítase a las instrucciones dadas para cada producto.

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

Podemos garantizar una excelente calidad, con una serie de productos impresos, y diseños exclusivos, toda una nueva gama de posibilidades en impresión.

Nuestros paneles y enrollables estampados están impresos con el más sofisticado sistema de impresión, que utiliza la última generación de sistemas de tintas UV e integra la más reciente tecnología en los cabezales de impresión de escala de grises. Las tintas de curado UV, ofrecen la más amplia gama de

colores de alta definición. Son fotoiniciadoras, es decir, tienen la propiedad de convertirse de líquidas a sólidas a través las lámparas de foto curado integradas, a base de mercurio, lo que da, además de un acabado inmejorable, propiedades no tóxicas al producto.

Tenemos los únicos productos en el mercado con sistema de impresión en el país en tinta blanca, ideal para diseños sobre bases de color o sustratos oscuros, y gracias a la perfecta adherencia de las tintas a la superficie impresa, se garantiza una óptima durabilidad.

Garantizamos una impecable nitidez de impresión y un control óptimo de tinta, y por lo tanto la entrega de la más alta calidad de imágenes.



ROMANAS


Accionamiento Manual

Para recoger la cortina, hale suavemente del cordel, hacia abajo, liberando suavemente hasta que la cortina se encuentre en la posición deseada.

Para detenerse, hale el cordel hacia afuera de la cortina, en un ángulo de 45°.

Para cambiar la posición de la cortina, y desactivar el freno, hale del cordel hacia el centro de la cortina, en un ángulo de 45°.

El sistema Top Down / BottomUp, trae dos cordeles de mando.

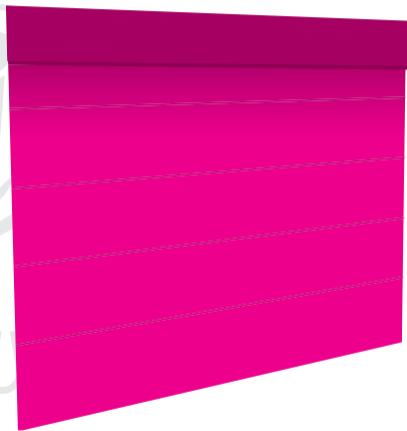

Cada cordel tiene la función: uno, recoge la cortina de la manera tradicional y el otro, permite el desplazamiento de los tablones de arriba hacia abajo.


La Romana, trae igualmente dos cordeles y cada cordel tiene una función: uno, recoge la cortina de la manera tradicional y el otro, permite recoger los tablones de la tela del frente, para brindar la opción de luminosidad/oscuridad.

Accionamiento Motorizado

- Para accionar la cortina, asegúrese de que su control remoto o interruptor, se encuentren en el canal adecuado.

- Oprima el botón correspondiente al sentido en el que desea mover la cortina.

- Deténgase en la posición deseada.


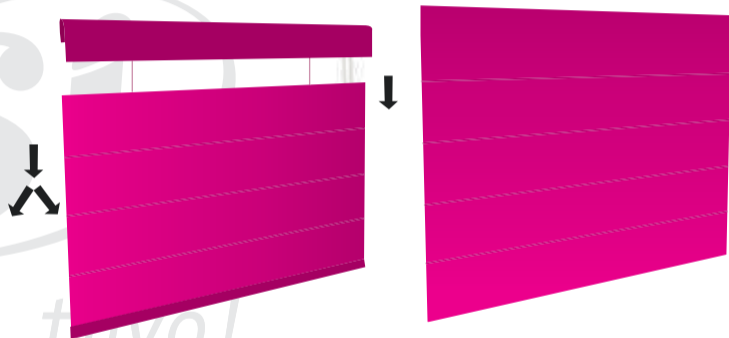




SHEER

Accionamiento Manual

- Para accionar la cortina, asegúrese de que la cadenilla de mando se mueva paralela a la tela, sin rosarla.
- Tome la cadenilla por detrás y hale hacia abajo para desenrollar, o tome la cadenilla por delante y hale hacia abajo para enrollar.
- Deténgase en la posición deseada.

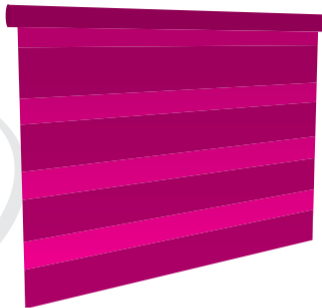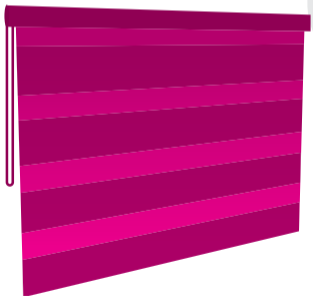

Accionamiento Motorizado

- Para accionar la cortina, asegúrese de que su control remoto o interruptor, se encuentren en el canal adecuado.
- Oprima el botón correspondiente al sentido en el que desea mover la cortina.
- Deténgase en la posición deseada.

Es

elvo!

PARA LAVAR TUS CORTINAS.

- Es obvio que depende de las telas, el material y la confección de las cortinas debemos lavarlas de una manera o de otra.
- Las cortinas están expuestas constantemente a las acción del sol, del polvo y la suciedad y si no las cuidamos como es debido puede durarnos mucho menos de lo que nos gustaría.

PARA TUS CORTINAS.

- Siempre revisa la etiqueta de cuidados especiales
- por lo geneal se puede planchar a temperatura Media, sólo si es necesario de acuerdo a su composición textil.

LO QUE DEBES SABER SOBRE TUS CORTINAS.

Telas: No todas las telas permiten un lavado en casa, debemos conocer bien cual es el material.

Sol: El efecto del sol consigue que el material se torne más frágil por lo que no será recomendable lavarlas en casa si ya están muy desgastadas. Además siempre es mejor usar el blackout como protección del sol.

Lavadora: Hay que usar siempre agua templada, un detergente suave y programas que no sean agresivos.

Antes de ponernos manos a la obra con el lavado de nuestras cortinas debemos conocer las características de estas, mirar bien en la etiqueta si son lavables o si están compuestas por



diferentes tejidos, comprobar que todos son lavables, porque es posible que algunos lo sean y otros no y acabe encogiéndose parte de ellas.

Si llevan mucho tiempo soportando el efecto de sol es probable que se hayan debilitado y lavarlas en casa no será una buena opción porque pueden romperse.

Si la cortina tiene algún tipo de forma determinada también pueden estropearse si la metemos en la lavadora, así que habrá que tener cuidado.

REMOJARLAS ANTES DE LAVARLAS.

Si has comprobado que las cortinas que tienes en casa son lavables podrás ponerte manos a la obra. Sólo tendrás que

quitar todos los ganchos y aquellos materiales que no deben lavarse en la lavadora.

Pon agua templada, un detergente suave y un programa en la lavadora que no sea demasiado agresivo.

Para no tener que plancharlas, según las saques de la lavadora podrás colgarlas y del propio paso estirarán y quedarán perfectas cogiendo de nuevo su forma.

Si las cortinas tienen demasiada suciedad lo mejor es ponerlas en remojo previamente al lavado en máquina para que el resultado sea excepcional.

Es tuyo!

INSTRUCCIONES DE LAVADO CORTINERÍA

1. POLIÉSTER 100% (Telas decoración)

- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- No lavar en seco
- No usar blanqueador
- Enjuagar con abundante agua.
- Lavar por separado colores oscuros
- No dejar en remojo
- No retorcer ni frotar.
- Secar Colgado y en sombra.
- Planchar a temperatura baja si lo requiere.

2. ALGODÓN 100% - LINOS 100%

Por ser fibras naturales presentan encogimiento.

- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- Se puede lavar en seco
- No dejar en remojo y separar los colores oscuros
- No usar blanqueador,
- Lavar por separado colores oscuros
- No dejar en remojo
- Enjuagar con abundante agua.
- No retorcer.
- Secar colgado
- Planchado a temperatura alta, usando vapor

Se recomienda para las cortinas, el lavado en seco cada 6 meses. Las Cortinas que estén expuestas de manera continua al sol, se deben proteger con un forro en tricot unicolor o con blackout.





3. POLIÉSTER 100% CHENILLA, MICROFIBRAS

- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- No usar blanqueador
- No lavar en seco.
- Enjuagar con abundante agua.
- Lavar por separado colores oscuros
- No dejar en remojo
- No secar en máquina
- Planchado a temperatura baja, por la cara posterior y protegiendo con un paño.

4. ALGODÓN 45% - ACRÍLICO 35% - POLIÉSTER 20%

- Lavar a mano / máquina, ciclo suave
- No lavar en seco.
- No retorcer
- Enjuagar con abundante agua
- Lavar por separado colores oscuros
- No dejar en remojo
- No usar blanqueador
- Planchado a temperatura media
- Se puede secar en máquina a temperatura media



Es tuyo!



5. POLIÉSTER 100% BLACKOUT

- No lavar.
- Limpiar abierto, con trapo húmedo y jabón con PH Neutro.
- Dejar secar abierto.
- No Retorcer, ni frotar.
- No doblar húmedo.
- No Planchar.

6. ACRÍLICOS 100% CHENILLA (COLCHAS)

- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- No usar blanqueador.
- No lavar en seco.
- No secar en máquina.
- Sacudir el exceso de agua, y secarse en plano
- Planchado a temperatura baja, por la cara posterior y protegiendo con un paño.

Es tuyo!





7. RAYON VISCOOSA 100% (LAVADO EN CASA)

- Usar agua tibia y detergente suave.
- No estregar ni retorcer.
- No dejar en remojo
- Secar preferiblemente extendida.
- Debe plancharse a baja temperatura, por el revés y mientras la prenda está aún húmeda

PREFERIBLEMENTE LAVAR EN SECO



8. POLIÉSTER 50% - ALGODÓN 50%

- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- No usar blanqueador
- Se pueden lavar en seco
- No dejar en remojo.
- Lavar por separado colores oscuros.
- Enjuague con abundante agua
- No retorcer.
- Planchado a temperatura media usando vapor
- Secar colgado y a la sombra



Es tuyo!



9. ALGODON 65% - POLIESTER 35%

- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- No usar blanqueador
- Se pueden lavar en seco
- No dejar en remojo.
- Lavar por separado colores oscuros.
- Enjuague con abundante agua
- No retorcer.
- Planchado a temperatura media usando vapor
- Secar colgado y a la sombra

Se recomienda para las cortinas, el lavado en seco cada 6 meses. Las Cortinas que estén expuestas de manera continua al sol, se deben proteger con un forro en tricot unicolor o con blackout.



10. ALGODÓN 100%

- Por ser fibras naturales presentan encogimiento.
- Estricto lavado en seco.



Se recomienda para las cortinas, paneles y romanas, el lavado en seco cada 6 meses. Si están expuestas de manera continua al sol, se deben proteger con un forro en tricot unicolor o con blackout.

11. LINO 100%[®]



- Por ser fibras naturales presentan encogimiento.
- Estricto lavado en seco.

Se recomienda para las cortinas, paneles y romanas, el lavado en seco cada 6 meses. Si están expuestas de manera continua al sol, se deben proteger con un forro en tricot unicolor o con blackout.



12. LINO 50% - ALGODÓN 50%

Por ser fibras naturales presentan encogimiento.

- Estricto lavado en seco.

Se recomienda para las cortinas, paneles y romanas, el lavado en seco cada 6 meses. Si están expuestas de manera continua al sol, se deben proteger con un forro en tricot unicolor o con blackout.



13. RAYON 45% - LINO 55%

Por ser fibras naturales presentan encogimiento.

- Estricto lavado en seco.

Se recomienda para las cortinas, paneles y romanas, el lavado en seco cada 6 meses. Si están expuestas de manera continua al sol, se deben proteger con un forro en tricot unicolor o con blackout.



Es tuyo!



14. ALGODÓN 50% - VISCOSA 50%

Por tener fibras naturales presentan encogimiento.

- Estricto lavado en seco.

Se recomienda para las cortinas, paneles y romanas, el lavado en seco cada 6 meses. Si están expuestas de manera continua al sol, se deben proteger con un forro en tricot unicolor o con blackout.



15. POLIÉSTER 28% - POLIPROPILENO 72%

- Lavado con agua fría sin retorcer.

- No usar blanqueador.

- No planchar.

- Lavado en seco con productos que no contengan tricloroetileno

- No secar con secadora con tambor rotativo.

Es tuyo!



**16. POLIÉSTER 50% - ALGODÓN 30% - YUTE 20%**

- Lavar a mano / máquina, ciclo suave.
- No usar blanqueador
- Se pueden lavar en seco
- No dejar en remojo.
- Lavar por separado colores oscuros.
- Enjuague con abundante agua
- No retorcer.
- Planchado a temperatura media usando vapor
- Secar colgado y a la sombra

*Es tuyo!*

Servicio
DON CORTÍN



641 0041
CONFECCIÓN E INSTALACIÓN
de tus cortinas y persianas



fácil comprar
fácil pagar!

Otro beneficio

Club Preferencias Sí

www.almacenessi.com

Puntos



CON TU TARJETA
DE CRÉDITO SÍ

COMPRA
ACUMULA
Y GANA!



¡SER AFILIADO AL
Club Preferencias Si
TE RECOMPENSA!

Ver reglamento en www.almacenessi.com